


VIDEOREGISTRATORE DIGITALE










Guida di avvio rapido

HRX-1635/HRX-1634/HRX-835A










Visualizzare i componenti

- 
- L'aspetto dei componenti potrebbe essere diverso dall'immagine mostrata.
 - La categoria e quantità dell'accessorio potrebbero variare a seconda della regione.
 - Per alcune regioni, il HDD non è pre-installato. La vite di fissaggio del HDD, il cavo di alimentazione SATA, il cavo dati SATA e la quantità di cavi dati/alimentazione SATA possono variare a seconda del modello.

HRX-1635/HRX-835A

		
Registratore	Mouse	Guida rapida
		
Cavo di alimentazione	Cavo di alimentazione SATA	Cavo dati SATA (HRX-1635: 8 pz, HRX-835A: 4 pz)
		
Viti di fissaggio HDD (HRX-1635: 32 pz, HRX-835A: 16 pz)	Rack staffa (2 pz)/Viti (4 pz)	Morsettiera (15 pin, 20 pin)

HRX-1634

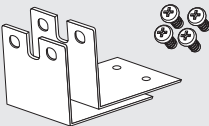		
Registratore	Mouse	Guida rapida
		
Cavo di alimentazione	Adattatore di corrente	Cavo di alimentazione SATA
		
Cavo dati SATA (2 ea)	Viti di fissaggio HDD (8 pz)	Rack staffa (2 pz)/Viti (4 pz)

Montaggio dell'HDD




- Se, in aggiunta agli HDD installati in origine, si aggiunge a questo prodotto un HDD nuovo o precedentemente usato, formattare manualmente il nuovo HDD nel set prima dell'uso.
- Per la sostituzione o l'installazione di un HDD aggiuntivo è necessario contattare il proprio rivenditore o il nostro centro clienti.

HRX-1635/HRX-835A




- Le immagini sottostanti sono basate sul modello HRX-1635.

- 1 Allentare le viti sul lato sinistro/destro e sul retro e far scorrere il coperchio per rimuoverlo.

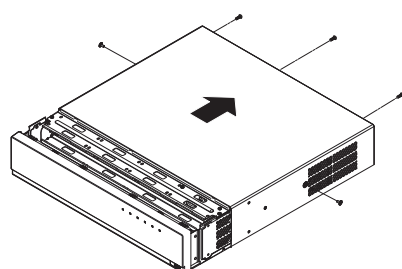


- 2 Allentare le viti sinistra/destra e rimuovere la staffa.

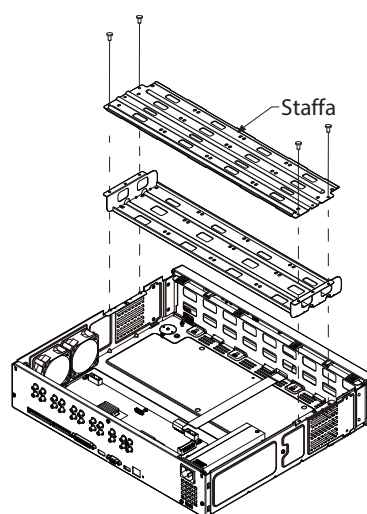


- 3 Installare 8 HDD sulla staffa e fissarli con le viti.

- Per l'HRX-835A, installare l'HDD solo sulla staffa inferiore.

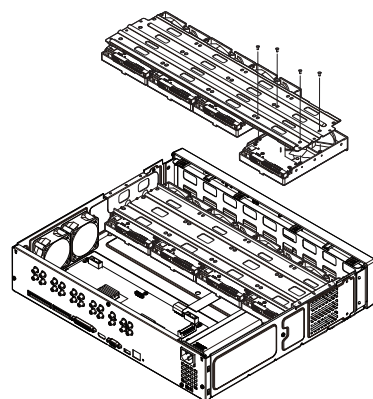


- 4 Fissare la staffa con l'HDD al registratore con le viti.

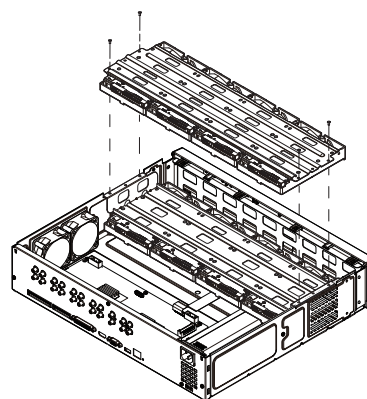


- Per evitare di danneggiare gli HDD a causa delle vibrazioni, si raccomanda di installarli prima sulla staffa inferiore.

- 5 Collegare il cavo SATA e il cavo di alimentazione dell'HDD al connettore della scheda madre.

- Fare riferimento alla figura sottostante per la posizione/numero del connettore dell'HDD.

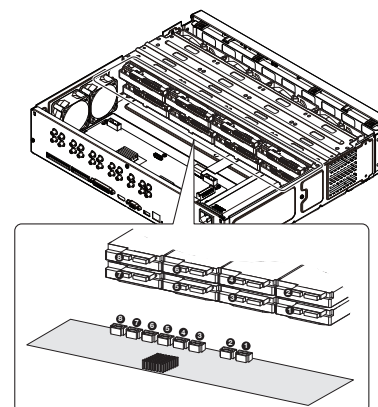


- 6 Dopo aver verificato che non vi siano problemi con il terminale di collegamento e il cablaggio all'interno del prodotto, chiudere il coperchio e fissarlo con le viti.

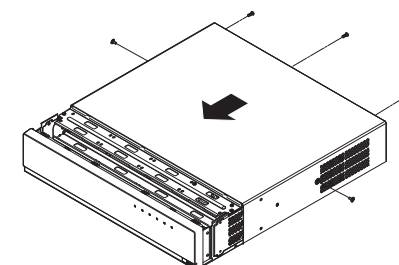


HRX-1634


- 1 Allentare le viti sul lato sinistro/destro e sul retro e far scorrere il coperchio per rimuoverlo.

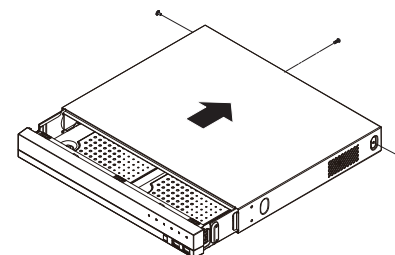


- 2 Collegare il cavo SATA e il cavo di alimentazione dell'HDD al connettore della scheda madre.

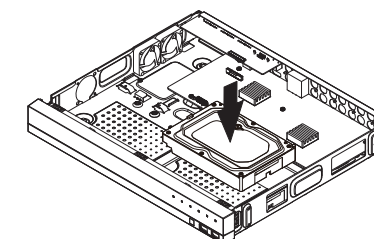


- 3 Fissare l'HDD alla base del registratore con le viti.

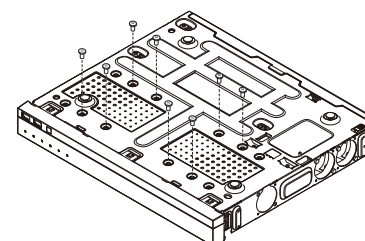

- 4 Controllare se ci sono problemi con il terminale di collegamento e il cablaggio all'interno del prodotto.



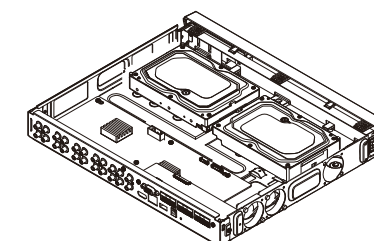


- 5 Chiudere il coperchio e fissarlo con le viti.

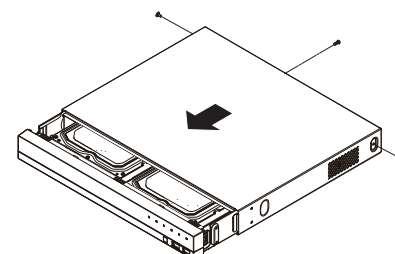

Utilizzo delle informazioni sul prodotto

È possibile controllare le informazioni sul prodotto, il manuale, il firmware, la FAQ e l'elenco di compatibilità dell'HDD sulla homepage o tramite il web mobile del proprio smartphone.

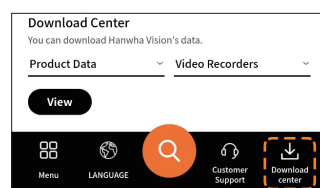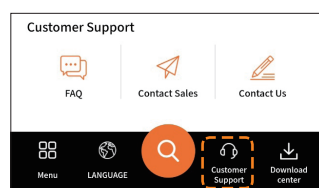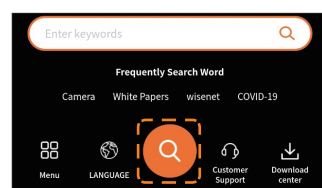


Connessione a una rete utilizzando un router

Se si desidera aggiungere 1-3 PC e registratori in un ambiente che utilizza un modem xDSL o via cavo, è possibile utilizzare il router con una sola linea Internet.

Questa è una guida all'installazione della rete per principianti. Seguire le istruzioni per configurare il router, il PC locale e il registratore.

Collegamento del cavo

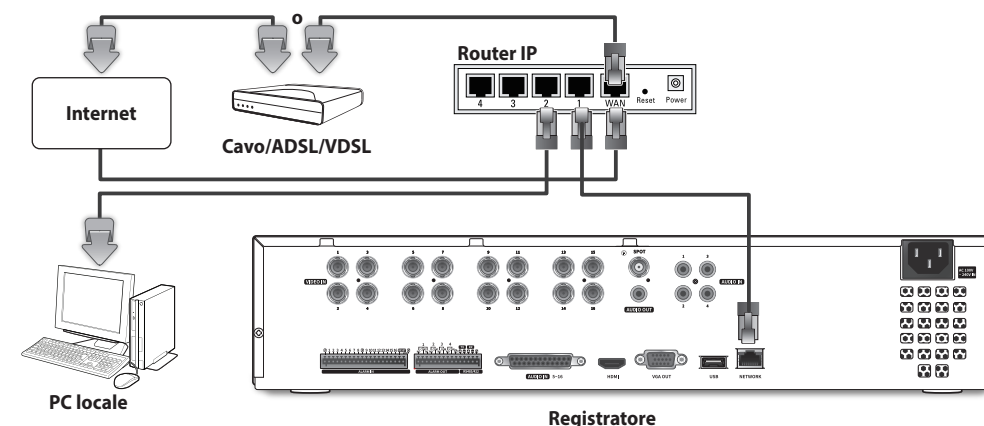

Collegamento di un router con il PC




■ Fare riferimento al manuale utente del router.

Collegamento di un registratore e di un router


Andare su <IP e porta> del menu delle impostazioni <Rete> del registratore, e impostare **1** <Indirizzo IP> e **2** <Gateway> in <Configurazione>.

※ Il <Gateway predefinito> selezionato nella finestra [cmd.exe] del PC locale e il <Gateway> del registratore devono essere gli stessi.

※ Almeno il terzo numero dell'<Indirizzo IP> del registratore dev'essere impostato in modo che sia lo stesso del <Gateway predefinito> selezionato nella finestra [cmd.exe] del PC locale.

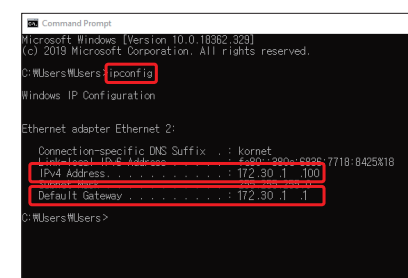


<Schermo cmd>

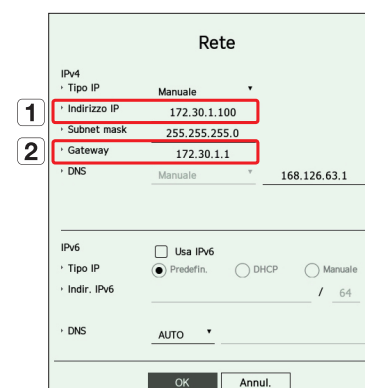

<es. Schermo registratore>



La tutela dell'ambiente è molto importante per Hanwha Vision, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell'ambiente. Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Hanwha Vision nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS.

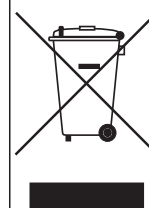

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

