

# CÁMARA DE RED TÉRMICA

## Manual de consulta rápida


TNO-4030T/TNO-4040T/TNO-4041T  
TNO-4050T/TNO-4051T  
TNO-4030TR/TNO-4040TR/TNO-4041TR  
TNO-L4030T/TNO-L4030TR  
TNO-L4040T/TNO-L4040TR/TNO-L4050T




## COMPONENTE


Debido a los diferentes países de venta, los accesorios no son los mismos.

- TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/4040TR/L4030T/L4030TR/L4040T/L4040TR/L4050T

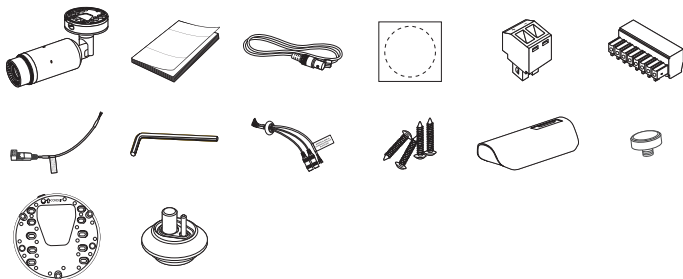


- No se incluye: Tarjeta SD

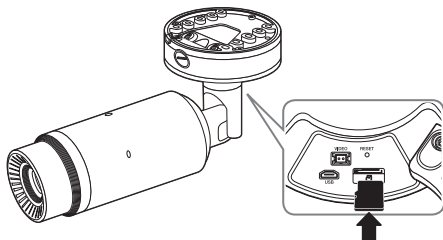

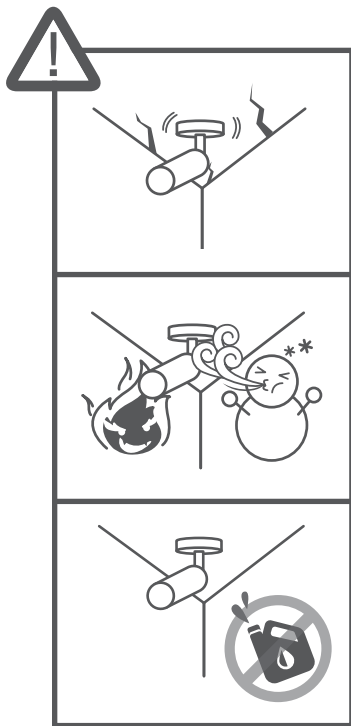


# INSTALACIÓN


1

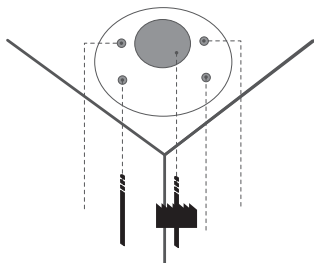


2

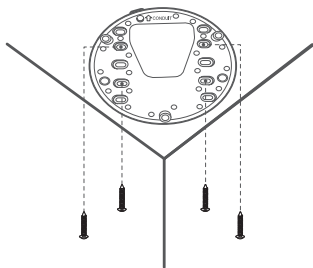

3

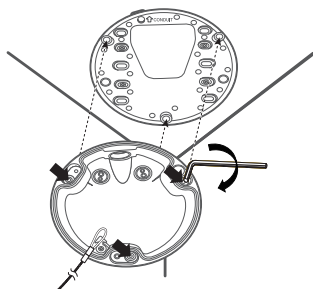

4

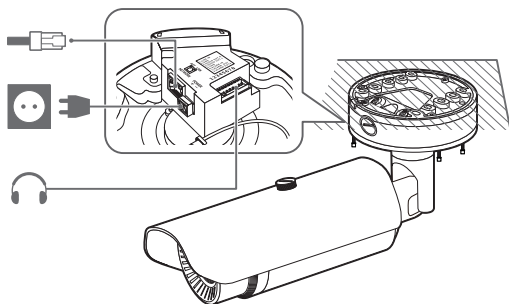


5

## INSTALACIÓN

5


- No incluido: dongle WiFi, adaptador OTG

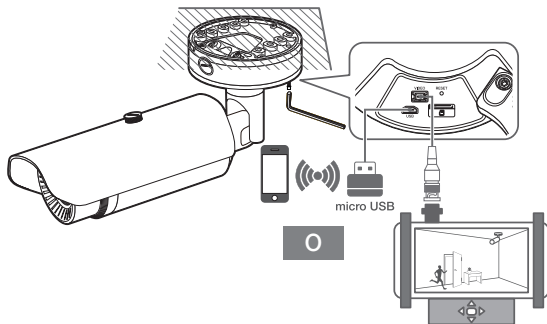



6





## INSTALACIÓN

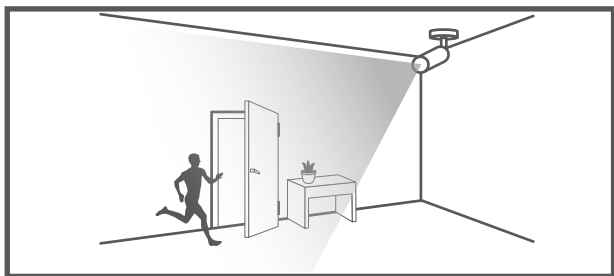

7

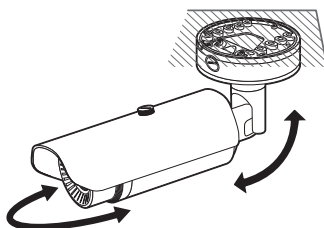

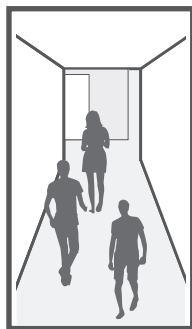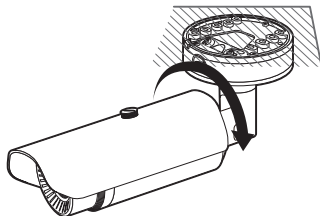







## COMPONENTE


Debido a los diferentes países de venta, los accesorios no son los mismos.

- TNO-4041T/4051T/4041TR

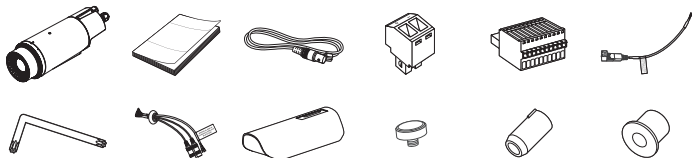


- No se incluye: Tarjeta SD

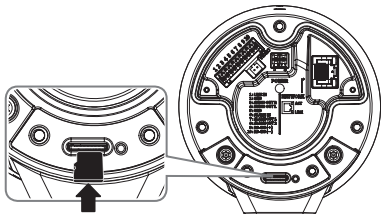

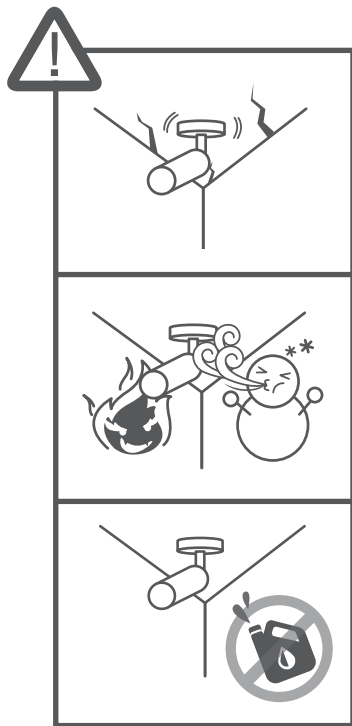


# INSTALACIÓN

1

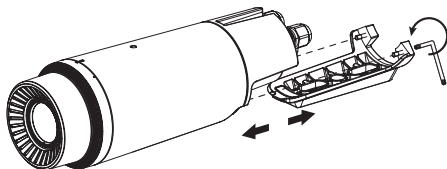

2


- No se incluye: Controlador del PT

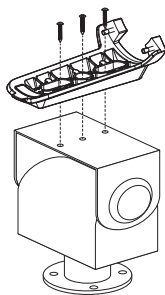



# INSTALACIÓN

5

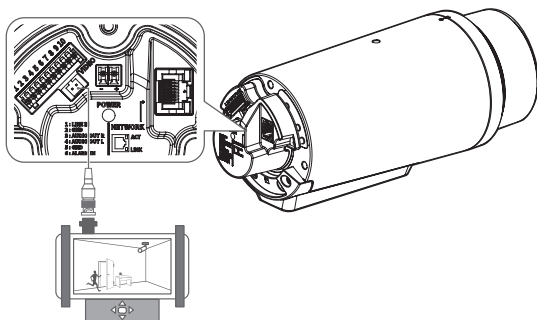

6



## CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA

Al acceder al producto por primera vez, debe registrar la contraseña de inicio de sesión.

Administrator password change

New password

Confirm new password

- If the password is 8 to 9 characters long, it must include at least 3 of the following character types: English uppercase letters, English lowercase letters, numbers, and special characters.
- If the password is 10 characters or longer, it must include at least 2 of the following character types: English uppercase letters, English lowercase letters, numbers, and special characters.
- ID may not be used as password. The password and ID cannot be identical.
- The following special characters can be used: ~!@#\$%^&\*()\_-=+[]{}|~:;\"'<>.,/?
- You may not use more than 4 consecutive characters. (example: 1234, abcd, etc.)
- You may not use the same character 4 or more times consecutively. (example: 1111, aaaa, etc.)

Apply



- Para una nueva contraseña que tenga entre 8 y 9 dígitos, debe utilizar por lo menos 3 mayúsculas/ minúsculas, 3 números y 3 caracteres especiales. Para una contraseña que tenga entre 10 y 15 dígitos, debe utilizar por lo menos 2 de los tipos mencionados.
  - Caracteres especiales que se permiten. : ~!@#\$%^&\*()\_-=+[]{}|~:;\"'<>.,/?
- No se permiten espacios en la contraseña.
- Para mayor seguridad, no se recomienda repetir los mismos caracteres ni entradas consecutivas de teclado en las contraseñas.
- Si ha perdido su contraseña, puede pulsar el botón **[RESET]** para iniciar el producto. Así pues, no pierda la contraseña utilizando un bloc de notas o memoricela.

## INICIO DE SESIÓN

Siempre que acceda a la cámara, aparecerá la ventana de inicio de sesión. Introduzca el ID de usuario y la contraseña para acceder a la cámara.

- 1 Introduzca **"admin"** en el cuadro de entrada **<User Name>**.
- 2 Introduzca la contraseña en el campo de entrada **<Password>**.
- 3 Haga clic en **[Sign in]**.

## CONEXIÓN A WIFI

### Ajuste de la cámara

- 1 Conecte el adaptador OTG (5 pines) y el dongle WiFi al terminal micro USB.

### Configuración del teléfono inteligente

- 1 Instale la aplicación de instalación de Wisenet.
- 2 Seleccione el SSID de la cámara después de encender el Wifi.
- 3 Ejecute la aplicación de instalación de Wisenet.
- 4 Cuando inicie sesión en la cámara, se conectará el vídeo.
  - El vídeo se reproducirá sin estar conectado durante la conexión inicial.
- 5 Puede ajustar el ángulo de visión mientras ve el vídeo a través del smartphone.

## Important

Please check 'Manuals' from our website, before connecting to the Supply,  
<https://www.hanwhavision.com/en/download-data/>

## Warranty

Please check "Product warranty information" from our website.  
<https://www.hanwhavision.com/en/support/warranty/>



Hanwha Vision respeta el medio ambiente durante todo el proceso de fabricación de sus productos y realiza una serie de procedimientos orientados a ofrecer productos ecológicos.

El símbolo Eco representa el compromiso de Hanwha Vision de fabricar productos que respeten el medio ambiente e indica a la vez que este equipo cumple con la Directiva de la Unión Europea EU RoHS.



### Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recícelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.



### Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recícelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.





microSD, microSDHC, and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States, other countries or both.



Подлежит использованию по назначению  
в нормальных условиях  
Срок службы : 7 лет.

## Türkiye Distribütörü

**EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.**

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye  
Tel +90.216.313.25.15

**ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.**

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye / İstanbul / Türkiye  
Tel +90.216.313.01.10

**TEKNOMAKS TEKNOLOJİ / TEKNOMAKS BİLİSİM**

MERDİVENKÖY MAH.DİKYOL SOK. BUSINESS İSTANBUL No:2, Kat:7, D:B67, 34732 Kadıköy / İstanbul / Türkiye  
Tel +90.212.217.54.22

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü

Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

